

PoC Client Demo 的使用说明


1. 首先按右侧上方的“开关机”键打开手机，然后点击屏幕上的程序组按钮打开子菜单。注意此时屏幕顶部有个 T 字样，表示有 TD 网，但 T 字没有反显，表示 TD 网 PS 网络还没拨号上去。




2. 点击“设置”，进入设置界面，再点击“连接设置”，进入网络连接设置界面。再点击“管理现有连接”。




3. 看到中国移动 WAP 连接页面，找到 cmsip 那一条，点住长按 1-2 秒，可显示弹出菜单，选者“连接”，即显示网络登录页面，用户名密码等都不用填，直接点击左下方确定按钮。网络拨号成功后，T 字会显示反显的 T

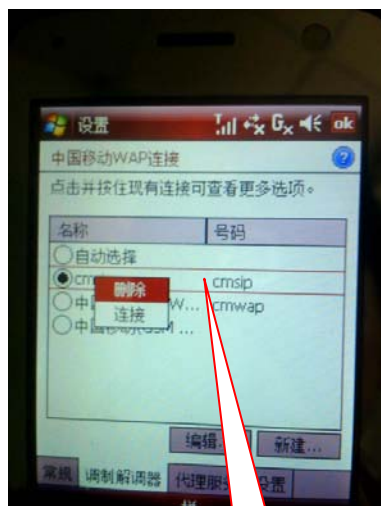

4. 找到资源管理器，找到 wpoc 目录，目录中找到 wpoc 应用，单击便打开。注意不要用 wpoc1，wpoc1 是英华达做的正式版的 PoC Client，但还未开发完成。

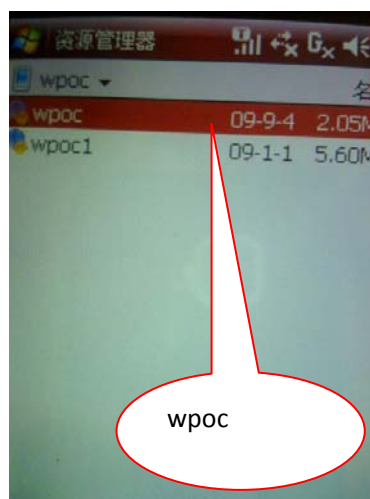

5. 打开 wpoc 后，出现如下登录页面，直接点击 Login 便可登录。不要点击 Profile 后面的 + 和 -，那样会增加或删除本机上的 PoC 帐户。


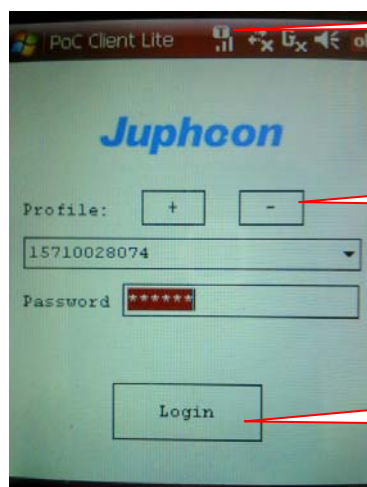


T 反显表示拨号成功


不要动 + 和 -

直接点 Login

6. 登录成功后，显示介面如下，屏幕上方显示自己的号码（15710028074）；其中 Contact 中显示了一些经常联系的好友，这里以好友手机号码后 4 位代表。（此时，重复以上 1-5 步骤，打开另一个终端的 PoC Client。）选中一位已经登录上服务器的好友，如下 8054，点击“Call”按钮，便开始创建一个会话。


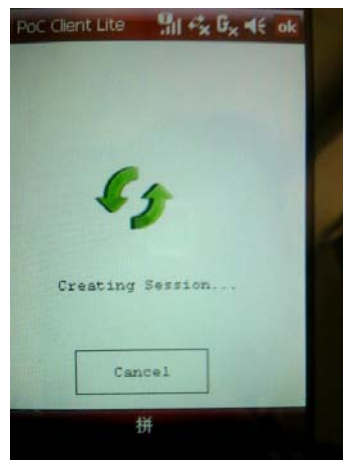
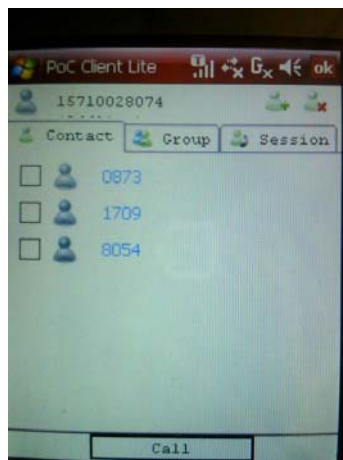


7. 在另一个手机上（15710028054），出现一个页面，显示“Answer call from ?”，点击 Accept 后，对端（8074）便可讲话。

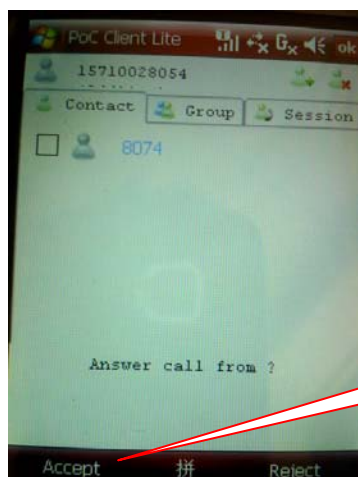


点 Accept

8. 现在可以交替按 **Talk** 和 **over** 来讲话，和结束讲话。注意这里有个小的 **bug**，你要点一下那个会话那一行（因为 PoC 允许同时存在多个会话，会话窗口中可能存在多个会话），然后点一下屏幕上 **Talk** 键，开始讲话，对方就能听到你的讲话，再次点一下，就停止讲话。点过以后，下次不切换会话的话，就无需再点。另一个注意点是，PoC Server 设置了单此讲话时间，如果点击 **Talk** 后，长时间点 **over** 释放的话，超出一定时间也会被服务器释放。

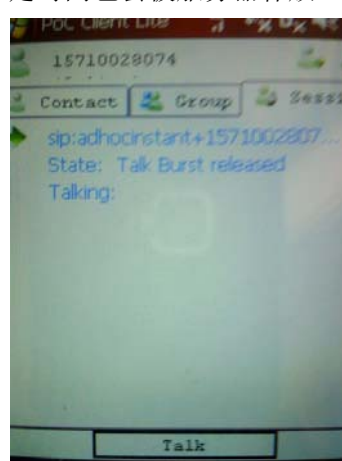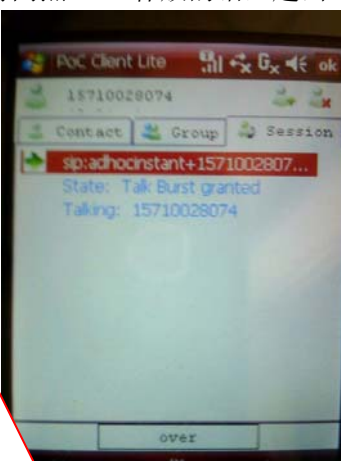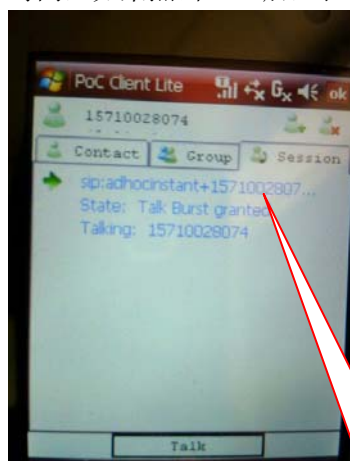


第一次
要点一下这里

9. 如果要离开当前会话，长按当前会话的那一行 1-2 秒，会弹出一个菜单，选择 **Leave** 便离开会话。

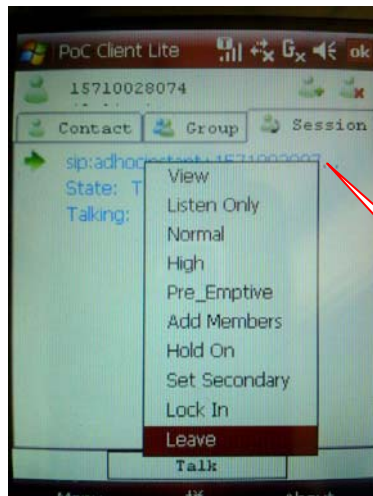

这里长按后弹出菜单

10. 若要退出应用，应该先手动登出后再关闭。如下图，点击左上角小人旁的字符串（这里是 15710028074），显示一个菜单，点击 **Logout** 进行登出，然后点击右上角 **OK** 键退出。注意，如果直接点击 **OK** 键，由于没有发送反注销信息给服务器，可能应用会僵死。

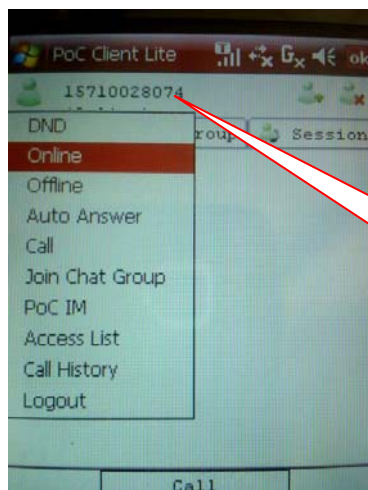

点这里弹出菜单

另外，附上数据线一根，可作充电和传送文件之用。但要注意的是，在用数据线联接手机和电脑的时候，以上 PoC 应用由于网络可能被用作 PC 的上网 modem 而不能正常使用。因此，PoC 应用应该在没有连接数据线的时候使用。